



БЛАСТЕР-2

Инструкция по эксплуатации



ME64

- 111141 Москва, 1-й Проезд Перова поля д. 8, Тел. (495) 368-8740, факс (495) 306-3291
www.uplighting.ru E-mail: uplight@corbina.ru

Введение

Уважаемый покупатель, фирма UNIVERSAL LIGHTING благодарит Вас, за то, что Вы приобрели анимационный синхронизируемый прожектор BLUSTER. Надеемся, что Вы получите удовлетворение от работы с нашим оборудованием. Пожалуйста, перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтите настоящую инструкцию.

Особенности


- Вращающиеся дихроичные зеркала.
- Регулировка скорости вращения зеркал.

Внимание!

1. Никогда не открывайте прибор, если он горячий и/или подключен к сети питания.
2. Во избежание перегрева прибора, **не перекрывайте доступ воздуха к вентилятору**, расположенному на верхней панели.
3. Не используйте прибор в запылённых и/или сырых помещениях, а так же на открытом воздухе.

Установка/Смена лампы

1. Перед тем, как открыть прибор, убедитесь, что он холодный и отключён от сети питания.
2. Ослабьте два винта, расположенные на боковых поверхностях нижней крышки. Откиньте крышку.
3. Поверните узел крепления лампы на себя.
4. **Протрите колбу лампы спиртом с целью удаления загрязнений, разрушающих кварцевое стекло во время работы. Не прикасайтесь к колбе лампы руками.**
5. Установите/замените лампу, аккуратно вставив её в ламподержатель до упора.
6. Верните узел крепления лампы в рабочее положение.
7. Закройте крышку, заверните винты.

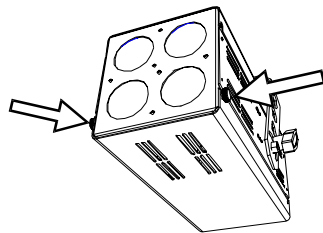

Порядок работы

1. Подключите прибор к сети питания.
2. Движение лучей будет происходить при активации звуком встроенного микрофона.
3. Отрегулируйте скорость движения лучей по вашему желанию при помощи регулировочной ручки, расположенной на задней панели прибора.

Спецификация

Напряжение питания	230В, 50/60Гц
Потребляемый ток	0,55А
Потребляемая мощность	120Вт
Плавкий предохранитель.....	2А
Лампа	64623 EVA 12В 100Вт
Вес	4,5 кг
Габаритные размеры	125 x 125 x 320 мм