


## Кластер

с эффектом “лунного цветка” (белый)



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

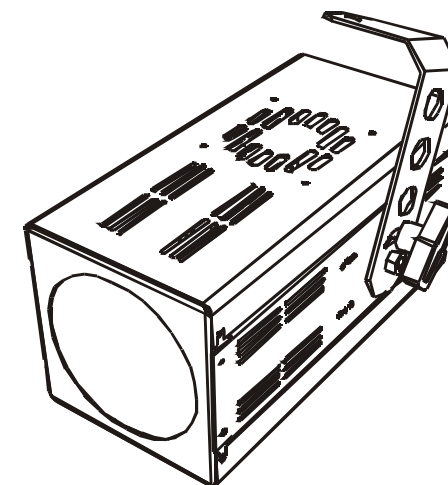

АЯ46

•111141 Москва, 1-й Проезд Перова поля д. 8, Тел. (495) 368-8740, Факс (495)306-3291  
[www.uplighting.ru](http://www.uplighting.ru) E-mail: [info@uplighting.ru](mailto:info@uplighting.ru)

Москва 2013г.

## Введение

Уважаемый покупатель, фирма UNIVERSAL PROFESSIONAL LIGHTING благодарит Вас за то, что Вы приобрели анимационный синхронизируемый прожектор Кластер с эффектом “Лунного цветка” (Moonlight). Надеемся, что Вы получите удовлетворение от работы с нашим оборудованием. Пожалуйста, перед началом эксплуатации прибора внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией.

## Особенности


- Интеллектуальная звуковая активация (автоматическое определение темпа музыки и выбор необходимой скорости движения лучей);
- Ручная регулировка скорости вращения эффекта.

## ВНИМАНИЕ!

1. Открывайте прибор только для замены/установки лампы. Для обслуживания обращайтесь к авторизованным специалистам. Пользуйтесь для протирки прибора только чистой сухой ветошью.
2. **Никогда не открывайте прибор, если он горячий и/или подключен к сети питания!**
3. Не используйте прибор в запыленных, сырых помещениях и на открытом воздухе.

## Установка/смена лампы

1. Перед тем, как открыть прибор, убедитесь, что он холодный и отключён от сети питания.
2. Ослабьте два винта, расположенные на боковых поверхностях нижней крышки. Откиньте крышку.
3. Замените /Установите лампу, вставив её в ламподержатель до упора. **Не прикасайтесь к колбе лампы руками. При необходимости, протрите колбу лампы спиртом с целью удаления загрязнений, разрушающих кварцевое стекло во время работы. Используйте только рекомендуемые лампы мощностью 100Вт с напряжением питания 12В! OSRAM : HLX64623 (EVA)**
4. Закройте крышку, заверните винты.

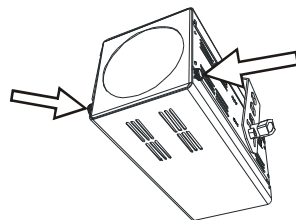

## Порядок работы

1. Подключить прибор к сети питания 220-230В 50Гц.
2. Движение лучей будет происходить при активации звуком встроенного микрофона.
3. Отрегулируйте скорость движения лучей по вашему желанию при помощи регулировочной ручки, расположенной на задней панели прибора.

## Спецификация

Напряжение питания .....	220-230В 50Гц.
Режим работы .....	продолжительный.
Максимальная потребляемая мощность.....	130Вт.
Лампа.....	12В 100Вт OSRAM : HLX64623 (EVA).
Предохранитель .....	3А
Масса .....	3 кг.
Размеры .....	125 x 125 x 320 мм.

## Сведения об утилизации

Светильник не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом.